

Благодарим ви, че избрахте програматор за бидон с два изхода -с работно налягане от 0-8 bar, Aqualin.

Моля, прочетете следното ръководство за потребителя внимателно, за да можете да се наслаждавате на закупения продукт дълго време.

Преди да използвате продукта, първо проверете дали доставеният артикул е с пълна комплектровка и невредим.

1.СЪДЪРЖАНИЕ

- Пограматор
- 3/4" адаптор за маркуч
- 3/4" адаптор за присъединяване
- Ръководство за употреба


2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Работно напрежение 3 V- Две батерии 1.5V AAA

Свързване : 3/4" (вход / с адаптор)

3/4" (изход / с адаптор)

Функционалности –Автоматичен режим на работа, Ръчен Режим

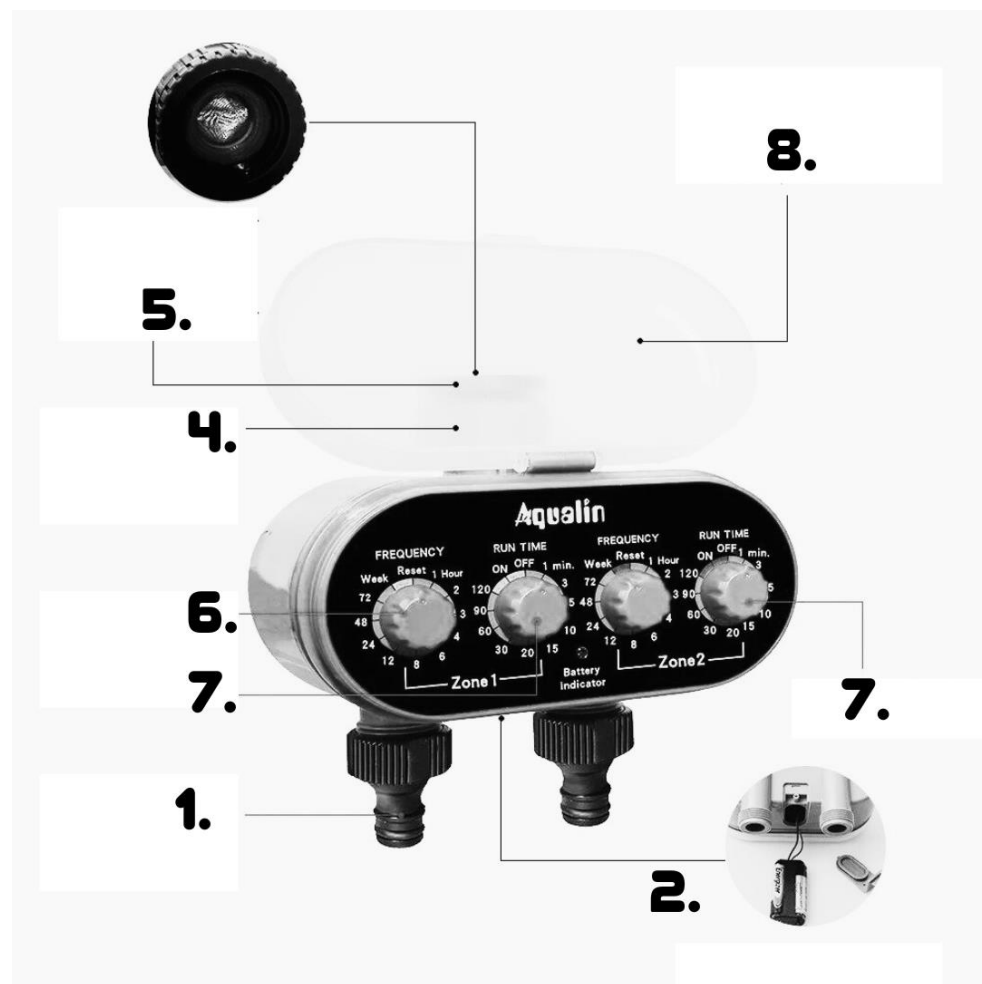

1. шуцер за свързване на маркуча
2. Място за батерии
3. LED индикатора, светва на всеки 5 секунди
4. адаптор за свързване към водозахранването
5. 3/4" адаптер за свързване
6. Честота, интервал на поливане
7. Продължителност, поливане
8. Защитно капаче

4. Смяна на батерията

Отворете капака на отделението за батерията и извадете батериите.

Поставете две батерии 1,5V (LR03/AAA). Върнете обратно отделението за батерии и затворете капака на отделението за батерии.

Внимание! Използвайте само нови батерии. Не използвайте акумулаторни батерии. Тествайте продукта, като завъртите копчето за продължителност в позиция "ON". Трябва да чуете звук на двигателя в рамките на 10-15 секунди. Проверете дали батериите са поставени правилно, ако не чувате никакъв звук.


Преместете копчето за продължителност в позиция "ИЗКЛ." преди свързване.

5. Конфигуриране на програмата

1. Определете колко време искате да поливате. Моля, вижте по-долу възможните циклични комбинации.
2. Регулирайте честотата (ляв диск) и продължителност (десен диск). Определете колко често и колко дълго искате да поливате.


Пример 1:

За да поливате веднъж дневно в продължение на 30 минути, регулирайте честотата на 24 и продължителността до 30. Първият цикъл на поливане започва 24 часа след часа, в който сте извършили настроили циферблатите. (Ако извършвате настройките в 8:00 часа, поливането ще започне 24 часа след този час или в 8 часа на следващия ден)

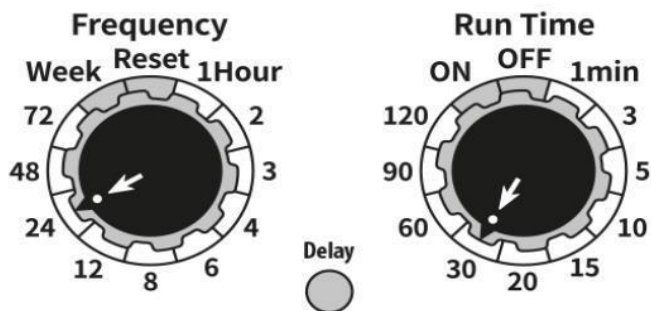

Пример 2:

За да поливате 2 пъти на ден в продължение на 15 минути, регулирайте честотата на 12 и продължителността до 15. Първият цикъл на поливане започва 12 часа, след часа в който сте настроили циферблатите

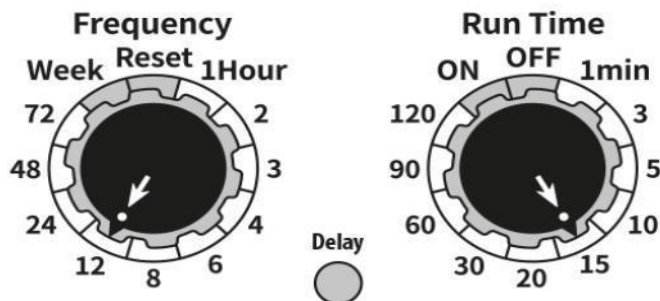

За да направите промени след първоначалните настройки:

- Изчакайте поне 3 секунди, докато таймерът открие новите настройки след всяка промяна. Това се индикира от LED дисплея, който мига бързо.
- Промяната на честотата или продължителността променя предишния начален час.

Това означава, че времето на следващия цикъл на поливане се преизчислява.

Пример 3:

Текущият час е 8:00 сутринта, вашата настройка е Честота = 24 и Продължителност = 15.

Това означава, че поливането се активира на всеки 24 часа за 15 минути. Поливането се активира всеки ден в 8:00 часа сутринта.

6. Ръчен режим

1. За да минете на ръчен режим на поливане, задайте продължителността на позиция на ON
2. За да спрете ръчното поливане, задайте продължителността на OFF

След като приключите с ръчния режим, задайте продължителността обратно на желаните настройки.

7. Допълнителни инструкции за безопасност

- Таймерът е водоустойчив, НЕ водоне-пропусклив. Таймерът трябва да бъде инсталиран над земята и вертикално към крана. **Не потапяйте уреда във вода!**
- НЕ дърпайте маркуча, когато е свързан към системата за управление на поливането, избягвайте повреда на таймера
- Този таймер е предназначен за използване на открито, за управление на системите за поливане.
- Устройството не трябва да се използва за промишлени цели • Налягането на водата е между 0 бара и 8 бара (0 bar до 8 bar).

Използвайте го само с чиста вода, температурата на водата трябва да бъде над 1°C и под 60°C.

- Защитете таймера през зимния сезон или от замръзване. Разглобете устройството от чешмата и източете цялата вода от него. Извадете батериите и запазете устройството и батериите безопасно у дома.
- Винаги дръжте капака затворен, за да предотвратите навлизането на вода.
- Не използвайте уреда, ако е паднал или е бил подложен на удар.
- Уверете се, че почиствате филтъра редовно, ако е замърсен.

8. Почистване

Почиствайте редовно филтъра във връзката на крана за вода, за да предотвратите замърсяването