


СПИСКЪК НА ЧАСТИТЕ

Проверете дали всички части са налични преди сглобяването

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	20PCS	5PCS	5PCS	7PCS	7PCS	14PCS	4PCS	2PCS	2PCS	35PCS	4PCS	39PCS	1PCS	1PCS	1PCS

STEP 1

1. Сортирайте всички части по номера
2. Сглобете основата като затегнете болтовете само на ръка
3. Не съединявайте дългите половини на този етап

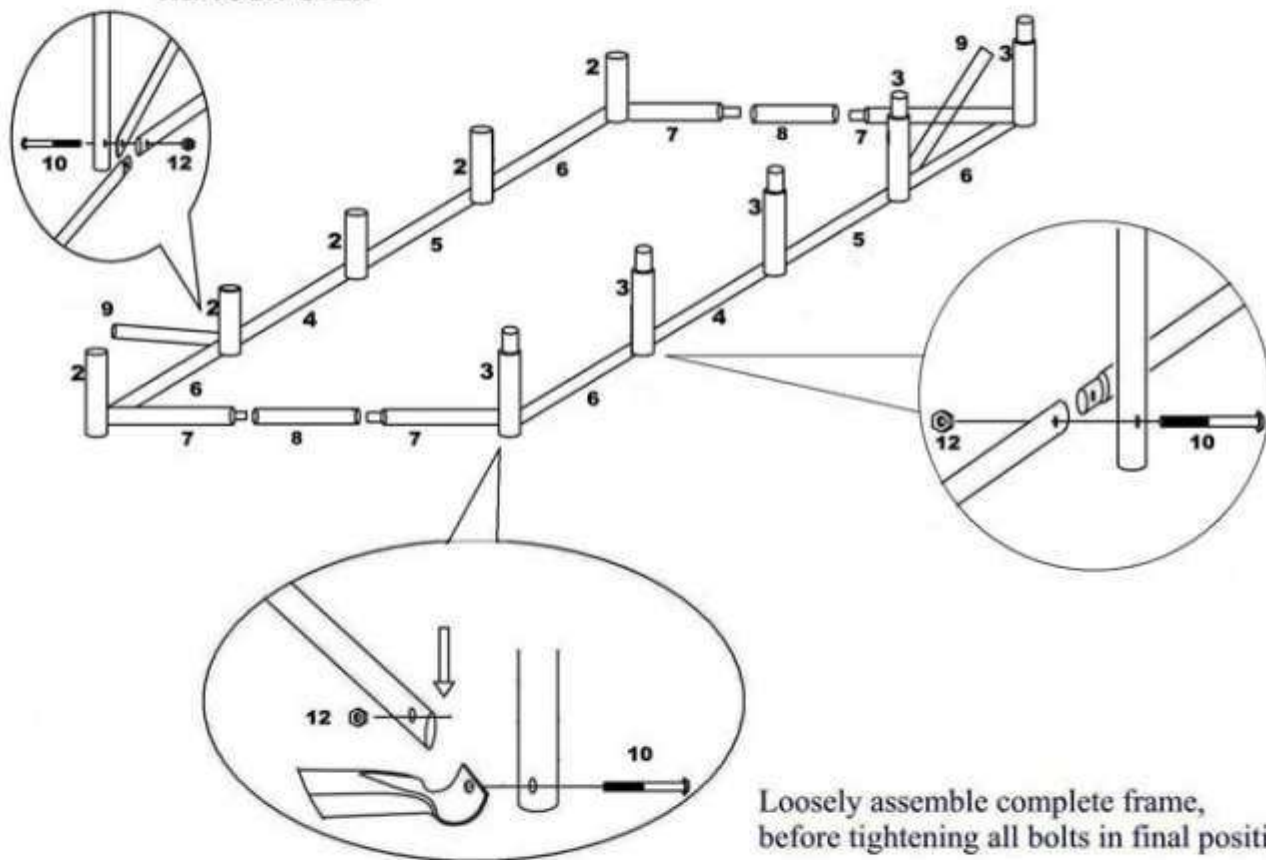


STEP2

СТЪПКА 2

Сглобете долната част на арките и долните надлъжни усилващи тръби

Стягайте болтовете само на ръка

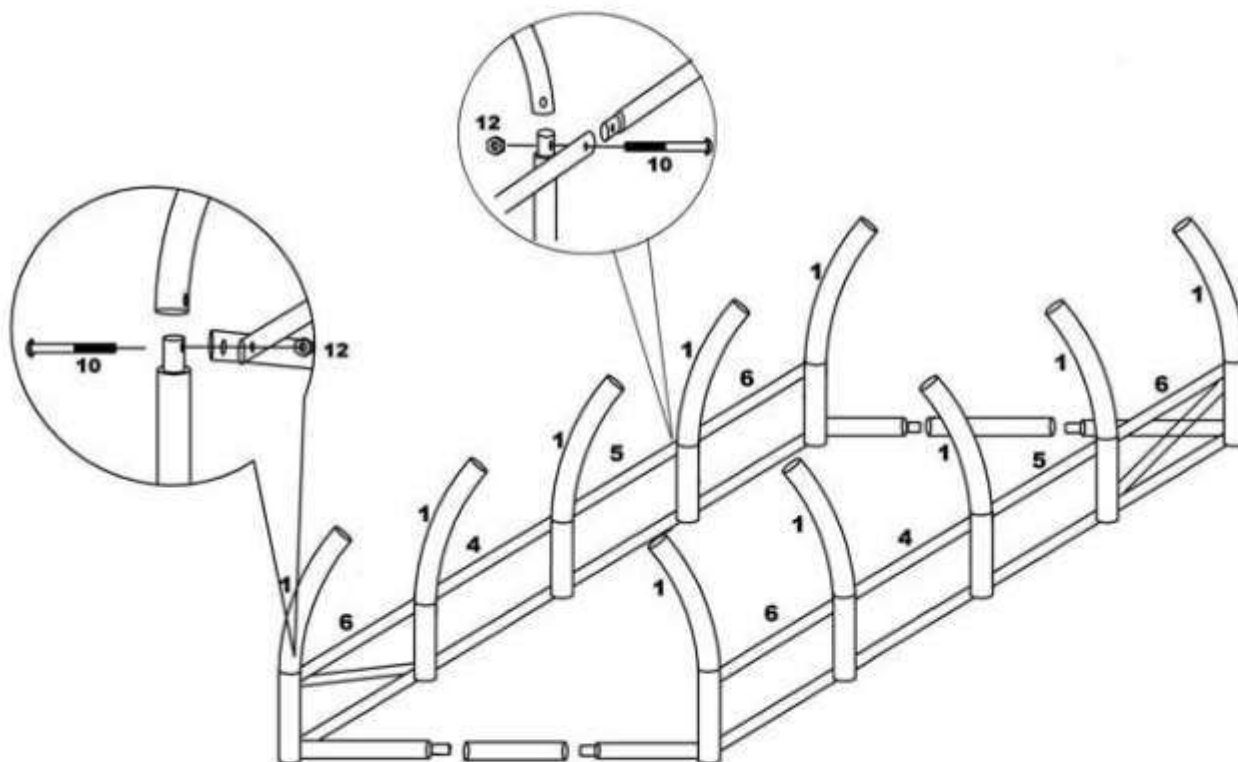

Loosely assemble complete frame,
before tightening all bolts in final position.




СТЕП 3

СТЪПКА 3

Монтирайте горния ред надлъжни усилващи тръби

Стягайте болтовете само на ръка

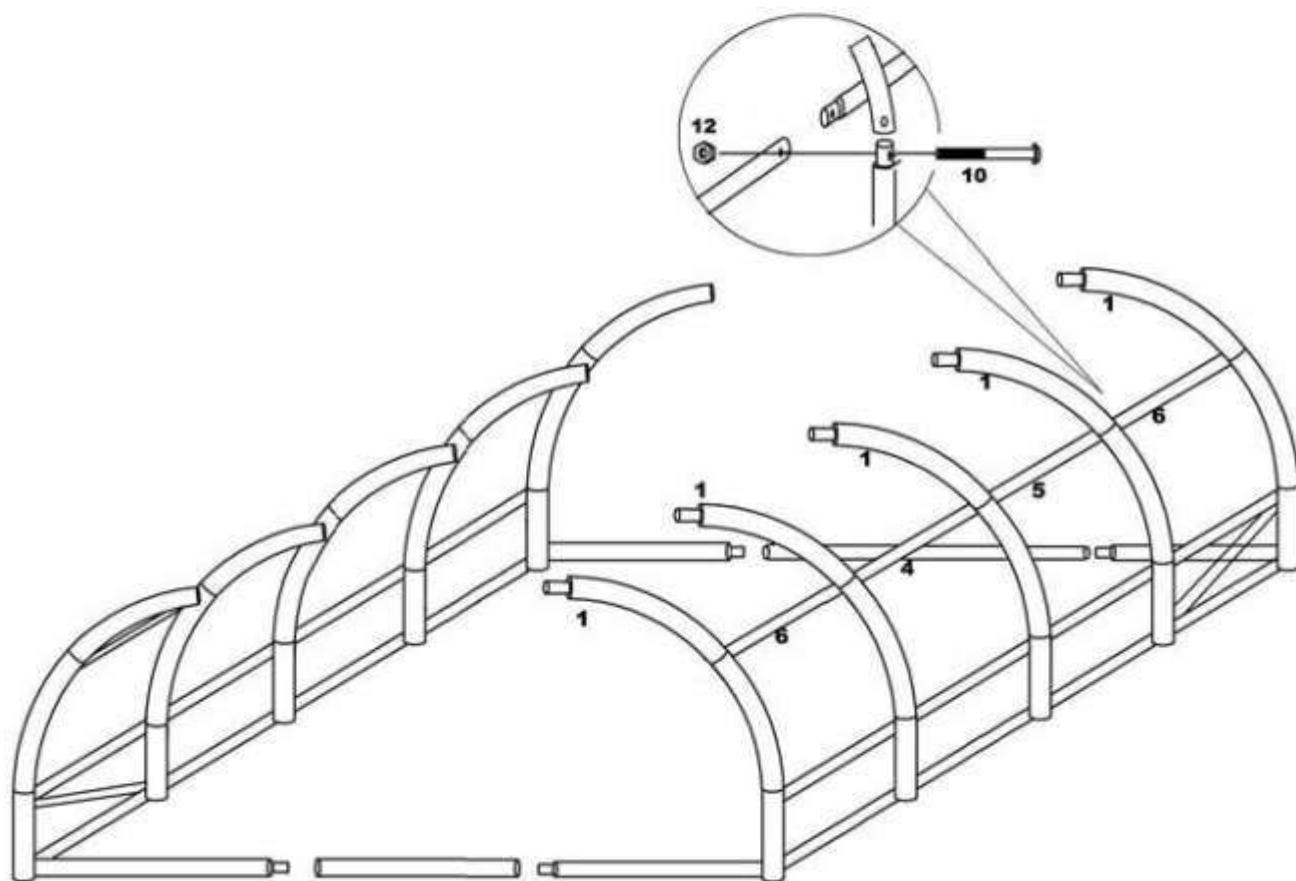


Loosely assemble complete frame,
before tightening all bolts in final position.

STEP4
СТЪПКА 4

Съединете двете дълги половини като монтирате и горната надлъжна усилваща греда

След сглобяването затегнете всички болтове с ключ

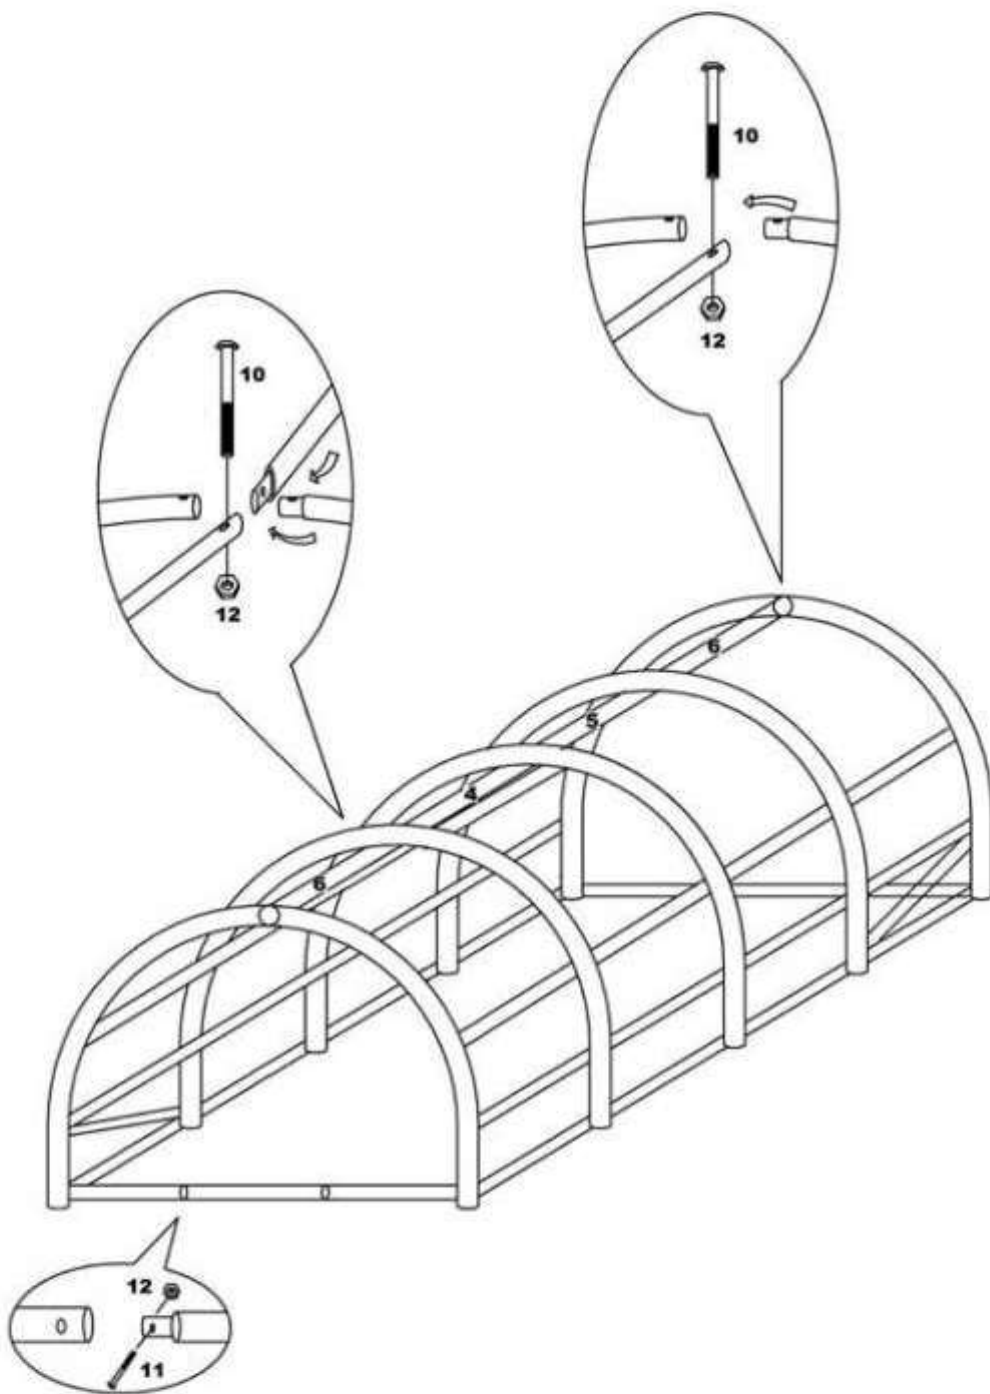


Loosely assemble complete frame,
before tightening all bolts in final position.

STEP5

СТЪПКА 5

1. Внимателно сложете покривалото върху конструкцията - необходими са 2-3 човека
2. Изкопайте плитък канал около основата на оранжерията (30 см широк)
3. Засипете яката на оранжерията с пръст и камъни в този канал - така ще я направите стабилна

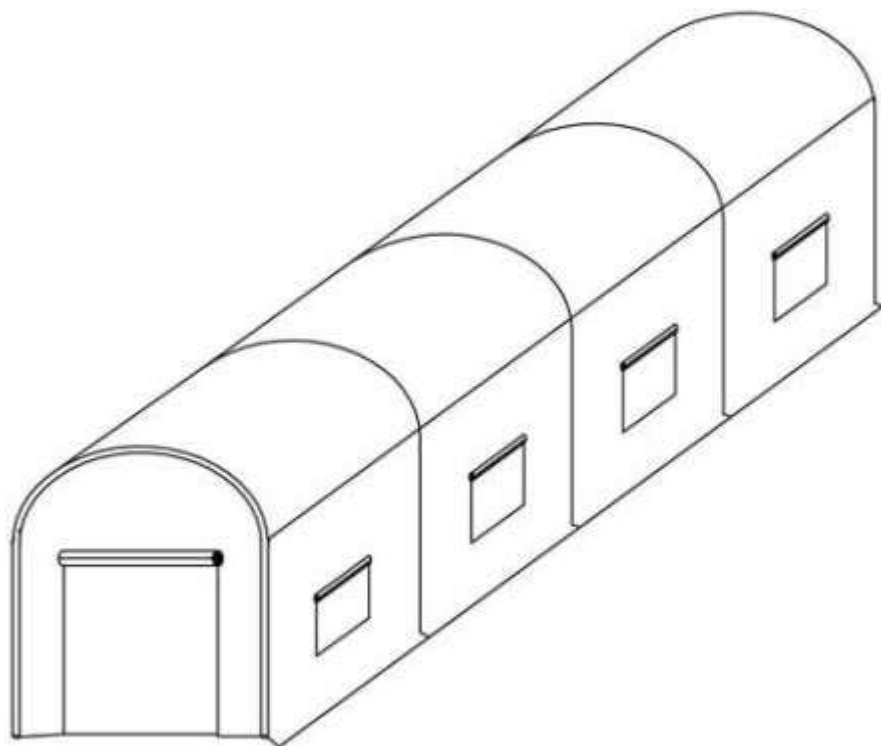

Remark:

- 1) Please carefully follow the assembly instructions.
- 2) 2-3 person assembly together .
- 3) For Maximum stability of your polytunnel, please dig trench to bury base frame poles and back fill covering flaps of plastic canopy